


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A Roamer automata órákhoz

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérjük szánj rá néhány percre, hogy ezt a leírást átolvassd. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

A Roamer Automata óráknak nincs szüksége külső erőforrásokra, mint például elemek vagy akkumulátorok. Ezekben az órákban található egy alkatrész, a rotor, amit az óra viselésekor a kéz mozgása forgat. Ez a forgás megfeszíti a rugókat az óra belsejében, és az így tárolt energia biztosítja az óra mozgását. Fontos azonban tudni, hogy ezekben a rugókban csak korlátozott mennyiségű energia tárolódik, ezért időnként fel kell húzni az órát ahhoz, hogy továbbra is pontosan járjon és működjön.

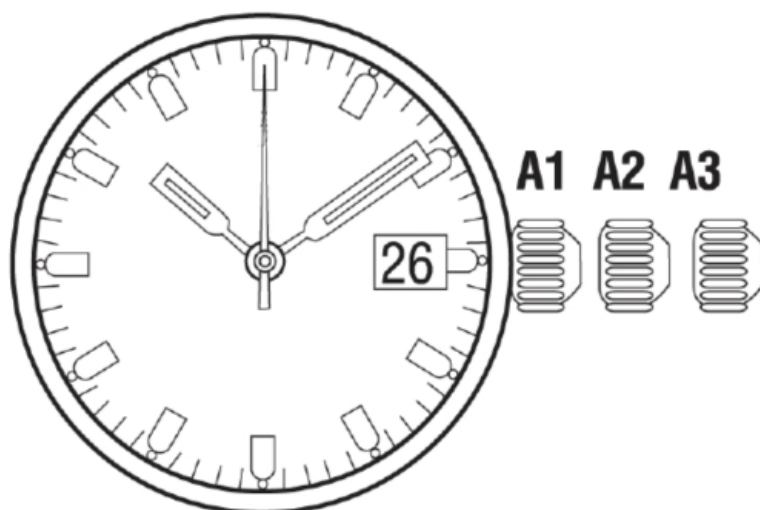

## AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

### Óra állítása

- Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig. A másodperc mutató 12 óra állásban legyen.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához.
- Végül told vissza a koronát az eredeti helyzetébe.

### Dátum beállítása

- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig.
- Forgasd el a koronát a dátum beállításához.
- A dátum beállítása után nyomd vissza a koronát a normál helyzetbe.

### Kézi felhúzás

- A Roamer automata órák teljesítménytartaléka 36 és 44 között van modelltől függően amikor az óra teljesen feltöltött állapotban van.
- Ha az óra megállt, a korona 1. pozícióban legyen, forgasd el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba 20-szor. Utána a csuklód természetes mozgása elegendő lesz az óra működéséhez.