

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


A Hugo Boss órákat különös gondossággal fejlesztettük, hogy minőségben, funkcióiban és részleteiben is megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassod. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

ELEM INFORMÁCIÓ

A Hugo Boss Quartz kristály vezérlésű analóg órát 1,55 Volt feszültségű ezüst-oxid gombelem működteti kb. 18-36 hónapon keresztül normál használat esetén, az elem behelyezésétől számítva.

VÍZÁLLÓSÁG

A legtöbb Boss óra a nemzetközi standardoknak megfelelő (ISO2281) cseppálló tokozású, fröccsenő víz ellen védett. Esőben, kézmosáskor az óra nem károsodik, de úszni, fürdeni nem szabad az órában. A bőrszíjas modellek esetén ügyelj arra, hogy ne érje víz, izzadság az óraszíjat, mert a nedvesség hatására károsodhat, használhatatlanná válik. Még a vízálló órák esetén se használd az óra gombjait és a koronát víz alatt vagy amíg a tok nedves. A fokozottan vízálló órák esetében a méterben, barban, ATM-ben megadott adatok az irányadók az órák vízállóságát, használhatóságát illetően.

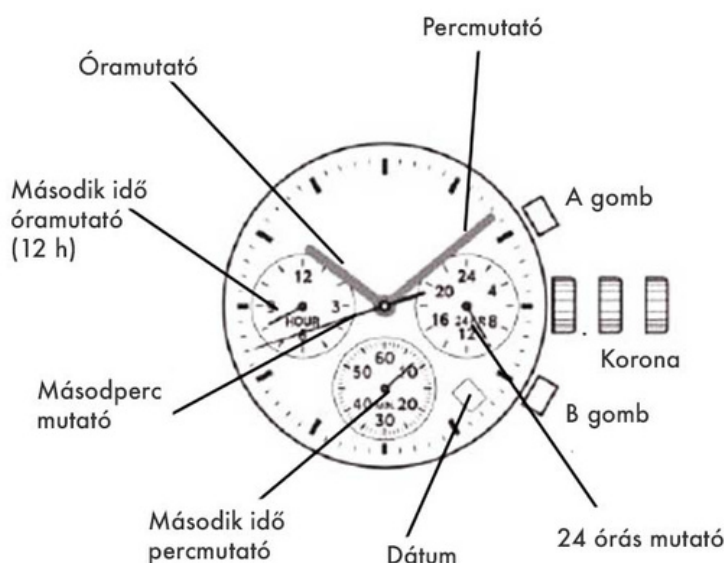

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Óra állítása

- Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig. A másodperc mutató 12 óra állásban legyen.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához. A 24 órás mutató együtt mozog az óramutatóval
- Végül told vissza a koronát az eredeti helyzetébe.

Dátum beállítása

- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig.
- Forgasd el a koronát a dátum beállításához.
- A dátum beállítása után nyomd vissza a koronát a normál helyzetbe.

A második idő beállítása

- **Gyors beállítás:**
 - A korona normál helyzetben legyen
 - Röviden nyomd meg az A gombot a Második idő óramutató -1 órát ugrik. Ahányszor megismétled ezt, annyiszor ugrik a segédkör mutatója 1 órát.
 - A B gomb ugyanúgy működik, mint az A gomb, csak ellenkező irányban forgatja a mutatót.
- **Pontos idő beállítás:**
 - Húzd ki a koronát a második kattanásig.
 - Röviden nyomd meg az A gombot. A Második idő segédkörökön a mutató 15 percet ugrik. Ahányszor megismétled ezt, annyiszor ugrik a segédkör mutatója 15 percet. Ha 5 mp-nél tovább nyomod a gombot, akkor a mutatók folyamatosan mozognak és az A gomb ismételt lenyomásával tudod megállítani a megfelelő időpontnál.
 - A B gomb ugyanúgy működik, mint az A gomb, csak ellenkező irányban forgatja a mutatót.