

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Roamer kronográf órák


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Roamer kronográf órák. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassod. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

Mindig ügyelj arra, hogy a korona zárt helyzetben legyen, hogy biztosítsa az óra vízállóságát. Az A/B nyomógombokat és a koronát soha nem szabad víz alatt működtetni.

Akkumulátor/elem:

A kronográf funkció gyakori, vagy állandó használata jelentősen lerövidítheti a gombelem élettartamát. Az elem töltöttség megőrzéséhez célszerű stopper használatot követően leállítani a kronográf funkciókat.

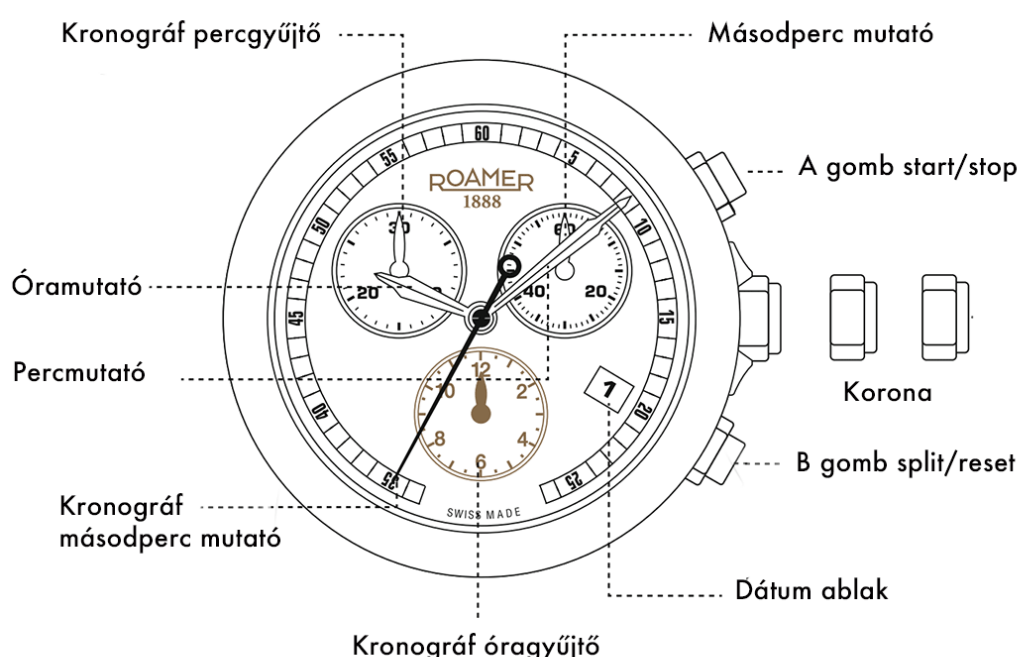

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Óra állítása

- Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig. Amennyiben az óra koronazárás úgy első lépésben a koronazár nyitását kell elvégezni.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához. Ne nyomj meg egyetlen gombot sem, különben a kronográf mutatói elmozdulnak.
- Végül told vissza a koronát az eredeti helyzetébe.

Dátum beállítása

- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig.
- Forgasd el a koronát a dátum beállításához.

IDŐMÉRÉS - STOPPER

Stopper funkció, időintervallum mérés

- Nyomd meg az A nyomógombot az időmérés elindításához. A kronográf másodperc mutató elindul.
- Nyomd meg az A nyomógombot másodszor is az időmérés leállításához.
- Az eltelt időt a kronográf percgyűjtőről és az óragyűjtőről tudod leolvasni
- Nyomd meg a B nyomógombot a kronográf mutatóinak nullázásához.

Részidő mérése

- Nyomd meg az A nyomógombot az időmérés elindításához. A kronográf másodperc mutató elindul.
- Nyomd meg a B nyomógombot az időmérés pillanatnyi leállításához és olvasd le a részidőt.
- Nyomd meg a B nyomógombot az újraindításhoz.
- Ismételd meg a 2. és 3. lépést annyiszor, ahány köztes mérést szeretnél
- Nyomd meg az A nyomógombot a kronográf időzítésének leállításához.
- Nyomd meg a B nyomógombot a kronográf mutatóinak nullázásához.