

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


A Tommy Hilfiger órákat különös gondossággal fejlesztettük, hogy minőségben, funkcióiban és részleteiben is megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassod. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

ELEM INFORMÁCIÓ

A Tommy Hilfiger Quartz kristály vezérlésű analóg órát 1,55 Volt feszültségű ezüst-oxid gombelem működteti kb. 18-36 hónapon keresztül normál használat esetén, az elem behelyezésétől számítva.

VÍZÁLLÓSÁG

A legtöbb Tommy Hilfiger óra a nemzetközi standardoknak megfelelő (ISO2281) cseppálló tokozású, fröccsenő víz ellen védett. Esőben, kézmosáskor az óra nem károsodik, de úszni, fürdeni nem szabad az órában. A bőrszíjas modellek esetén ügyelj arra, hogy ne érje víz, izzadság az óraszíjat, mert a nedvesség hatására károsodhat, használhatatlanná válik. Még a vízálló órák esetén se használd az óra gombjait és a koronát víz alatt vagy amíg a tok nedves. A fokozottan vízálló órák esetében a méterben, barban, ATM-ben megadott adatok az irányadók az órák vízállóságát, használhatóságát illetően.

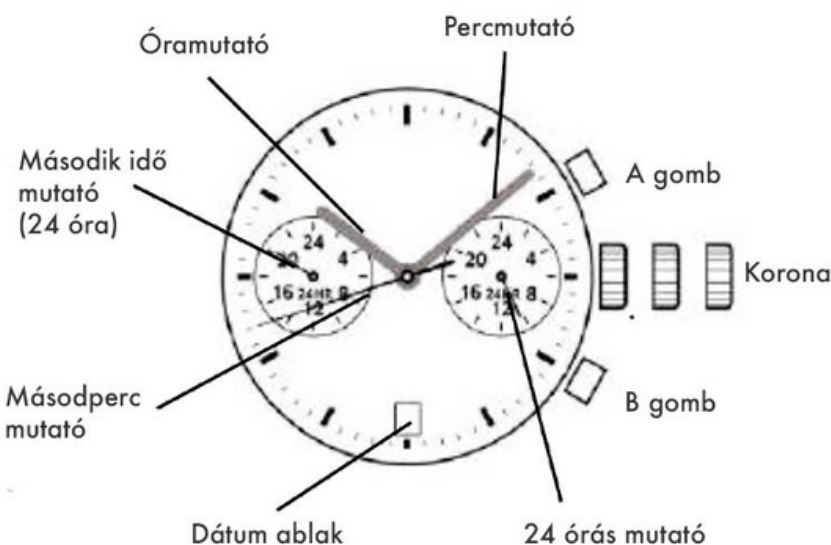

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Óra állítása

- Óvatosan húzd ki a koronát a második kattanásig.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához. A 24 órásmutató együtt mozog az óramutatóval. Győződj meg róla, hogy a megfelelő időt mutatja.
- Végül told vissza a koronát az eredeti helyzetébe. Az óra most már be van állítva.

Dátum beállítása

- A dátum beállítása előtt állítsd be az időt.
- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig.
- Forgasd el a koronát a dátum beállításához.
- A dátum beállítása után nyomd vissza a koronát a normál helyzetbe.

A második idő beállítása

- A második időt a Második idő óramutató segédkörön tudod beállítani.
- Korona normál helyzetben legyen.
- Röviden nyomd meg az A gombot. A Második idő segédkörön a mutató -1 órát ugrik. Ahányszor megismétled ezt, annyiszor ugrik a segédkör mutatója -1 órát.
- A B gomb megnyomásával +1 órát ugrik a mutató. A B gomb ugyanúgy működik, mint az A gomb, csak ellenkező irányban forgatja a mutatót.
- Pontosabb időt tudsz beállítani, ha a koronát kihúzod a második kattanásig és így nyomod meg az A vagy B gombot. Ilyenkor minden nyomásnál 10 percet ugrik a mutató.
- Ha beállítottad az időt a koronát nyomd vissza alaphelyzetbe.