

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


A Tommy Hilfiger órákat különös gondossággal fejlesztettük, hogy minőségben, funkcióiban és részleteiben is megfeleljenek a legmagasabb elvárásoknak. Kérjük szánj rá néhány percet, hogy ezt a leírást átolvassa. A hosszantartó, megbízható, pontos működés érdekében tartsd be az itt leírtakat.

ELEM INFORMÁCIÓ

A Tommy Hilfiger Quartz kristály vezérlésű analóg órát 1,55 Volt feszültségű ezüst-oxid gombelem működteti kb. 18-36 hónapon keresztül normál használat esetén, az elem behelyezésétől számítva.

VÍZÁLLÓSÁG

A legtöbb Tommy Hilfiger óra a nemzetközi standardoknak megfelelő (ISO2281) cseppálló tokozású, fröccsenő víz ellen védett. Esőben, kézmosáskor az óra nem károsodik, de úszni, fürdeni nem szabad az órában. A bőrszíjas modellek esetén ügyelj arra, hogy ne érje víz, izzadság az óraszíjat, mert a nedvesség hatására károsodhat, használ-hatatlaná válik. Még a vízálló órák esetén se használd az óra gombjait és a koronát víz alatt vagy amíg a tok nedves.

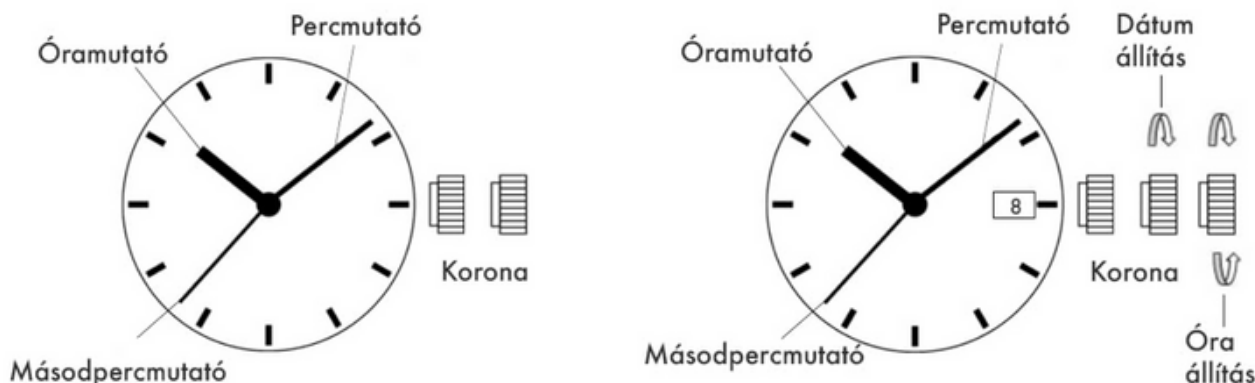

Dátum kijelző nélküli óra

- Óvatosan húzd ki a koronát a kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban áll.
- A korona tekerésével állíthatod be a mutatókat.
- Nyomd vissza a koronát a normál helyzetbe és az óra elindul.

Dátum kijelzős óra

- Óvatosan húzd ki a koronát az első kattanásig, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban áll.
- Forgasd el a koronát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem jelenik az előző nap dátuma.
- Húzd ki a koronát a második kattanásig.
- Forgasd el a koronát, amíg a kívánt dátum meg nem jelenik.
- Forgasd el a koronát az óra- és percmutató beállításához. (Ellenőrizd, hogy az AM / PM megfelelően van-e beállítva.)

Tommy Hilfiger kiterjesztett garancia

A Tommy Hilfiger órákra 1 év a jótállási idő, azonban további 1 év kiterjesztett garanciát lehet megszerezni, amennyiben a terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrárod az órához adott használati útmutatóban leírtak szerint.