


Használati útmutat a SEIKO ref. SNQ (Cal. 6A32) sorozatú karórához

Ön mostantól egy SEIKO 6A32-es szerkezetű analóg kvarcóra boldog tulajdonosa. Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót a használatbavétel előtt, s tartsa mindig elérhető helyen.


Perpetual Calendar: az óra intelligens naptárfunkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy 2031. február 28-ig a dátum automatikusan váltsa a naptárt, tudva, hogy melyik hónap hány napos. Az óra gyárilag programozott, de használati útmutató segítségével otthon is lehet állítani. Használatbavétel előtt állítsa be a pontos időt és dátumot.

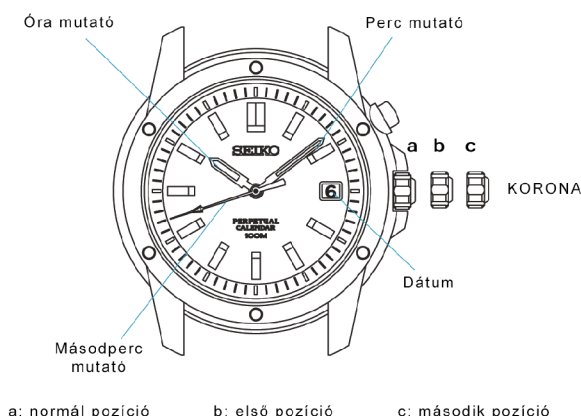

A pontos idő és dátum beállítása:

1. Húzza ki a koronát a második pozícióba.
2. A korona forgatásával állítsa be a kívánt időt, s dátumot.
3. Ha elkészült nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

A dátum este 23.00 és hajnal 1.00 óra között vált. Ezzel ellenőrizheti, hogy az óra éppen délelőtt vagy délutáni állapotban van. Ha a percmutatót állítja a pontos értékhez, először állítsa 4-5 perccel a kívánt érték után és lassan tekerje vissza,

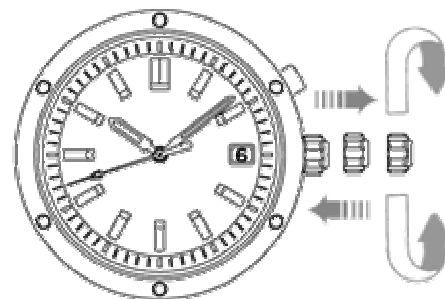


A dátum ellenőrzése és állítása:

Fontos: este 23.00 és hajnali 1.00 között soha ne ellenőrizze a dátum. Ha ekkor ellenőrzi, akkor az az óra sérüléséhez vezethet illetve az óra nem a megfelelő értékeket fogja mutatni. A korona és a nyomógomb nem használható, ha a dátum éppen a váltásban van. Állítás után ne hagyja kihúzva a koronát, mert így az elem élettartama jelentősen csökken.

Húzza ki a koronát az első kattanásig

A másodpercmutató beállítása:


Nyomja meg a gombot 2 másodpercig. Ekkor a másodperc mutató a 12 álláshoz megy. A dátumablakban pedig a tárcsának 1-t kell mutatnia. Ha a mutató nem a 12-nél áll, akkor a korona forgatásával állítsa a 12-es értékhez.

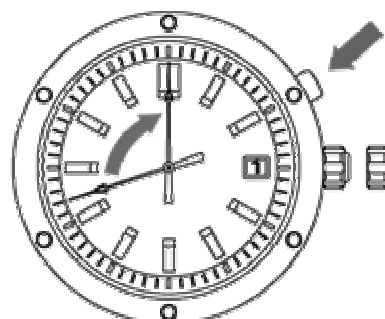

A dátum beállítása:

Nyomja meg ismét a gombot.

A dátumablakban a tárcsa kis elforulása után ismét 1-t kell mutatnia. Ha a dátum nem 1-t mutat, akkor a korona segítségével állítsa az 1-es értéket az ablak közepére.

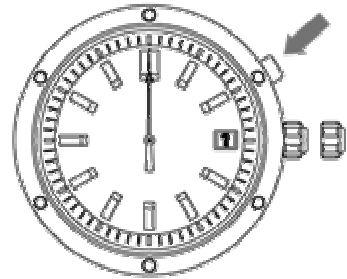


Az aktuális dátum:

Nyomja meg ismét a gombot.

A másodpercmutató visszaáll a 9 órához. A dátum pedig az aktuális értékre áll.

Ha a dátum nem a pontos értéket mutatja, akkor a korona forgatásával állítsa azt be. Ha folyamatosan tekeri a koronát, akkor a számok gyorsabban változnak. A mozgás megállításához forgassa visszafelé egy kattanással a koronát.

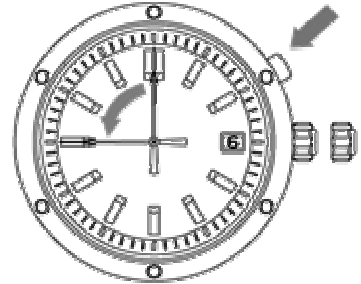


Az aktuális hónap:

Nyomja meg a gombot.

A másodpercmutató ekkor a 10-es értékhez áll. Ekkor az aktuális hónap értéke olvasható le a dátumtárcsáról.

Ha nem megfelelő értéke mutat az óra, akkor a korona forgatásával állítsa be. Az értékek csak 1 és 12 közötti lehet.

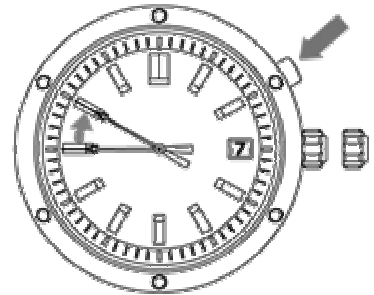


Az aktuális év:

Nyomja meg a gombot.

A másodpercmutató most a 11-es értékhez áll. Az aktuális év utolsó 1 vagy 2 számjegye lesz olvasható a dátumtárcsán.

Amennyiben nem megfelelő értéket mutat az óra, akkor a korona forgatásával állítsa be.

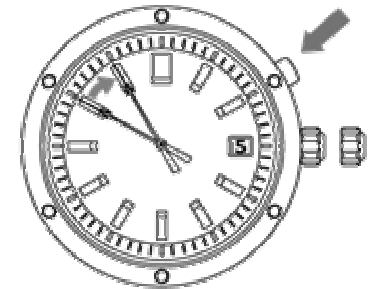

A dátum ellenőrzésének és beállításának befejezése:

Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba. Az óra ekkor visszaáll a normál működésbe és a mutatók is az aktuális időt és dátumot mutatják.

Az óra elemének élettartama kb. 4 év. Amennyiben a mutatók 2 másodpercenként kezdenek járni, az azt jelenti, hogy cseréltesse ki az elemet szakemberrel, mert hamarosan az óra meg fog állni.

TMC Kft.

SEIKO PULSAR LORUS

ÓRÁK KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

1134 Budapest, Csángó u 4/b. Tel.: 350-2063

e-mail: info@seiko.hu

www.seiko.hu