


SEIKO

SINCE 1881

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

a Ref. SNJ sorozatú SEIKO ANALÓG/DIGITÁLIS KARÓRÁHOZ
(Cal. H851)

Az óra részei és funkciójuk

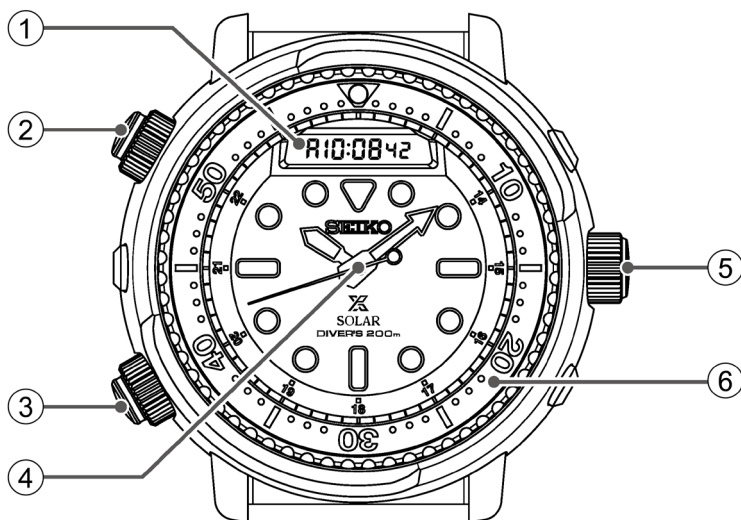

- ① **Digitális kijelző**
Lásd. Funkciók közötti váltás
- ② **Nyomógomb (B)**
Lásd. Menetzáras nyomógomb
- ③ **Nyomógomb (A)**
Lásd. Menetzáras nyomógomb
- ④ **Analóg kijelző**
 - Óramutató
 - Percmutató
 - Másodpercmutató
- ⑤ **Korona**
Lásd. Menetzáras korona
- ⑥ **Forgatható ráma**
Lásd. Hogyan használjuk a forgatható rámat?

Menetzáras korona

A csavaros korona olyan mechanizmussal rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a koronát, az óra vízállóságának javítása érdekében.


- Használat előtt ki kell oldani a csavaros koronát.
- Miután befejezte a korona használatát, győződjön meg arról, hogy visszazárta azt.

A koronazár nyitása:

Csavarja a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba. Miután a menet kioldott, már tudja használni a koronát a szükséges beállításokhoz.

A koronazár bezárása:

Forgassa a koronát az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy közben finoman nyomja azt a tok irányába, ütközésig.

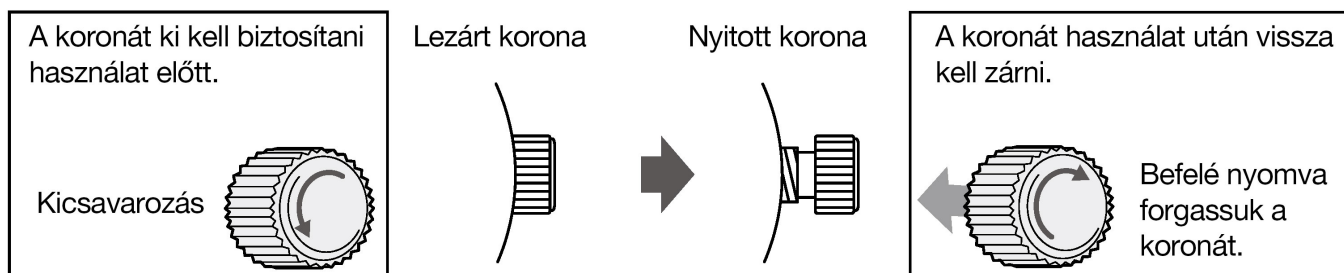

* A korona rögzítésekor óvatosan járjon el, ügyeljen arra, hogy a csavar megfelelően rögzítve legyen. Vigyázzon, hogy ne nyomja túl erősen, mert ezzel megsértheti a tokban lévő csavarmenetet.

Menetzáras nyomógomb

A menetzáras nyomógomb olyan mechanizmussal rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a gombot, az óra vízállóságának javítása érdekében.


- Használat előtt ki kell oldani a csavaros gyűrűt a gomb körül.
- Miután befejezte a gomb használatát, győződjön meg arról, hogy visszazárta a gyűrűt.

A gombzár nyitása:

Csavarja a gombgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba, addig, amíg meglátja a gombra festett ellenőrző csíkot és a gyűrű megáll. Ezután már tudja használni a gombot.

A gombzár bezárása:

Forgassa a gombgyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg az megáll.

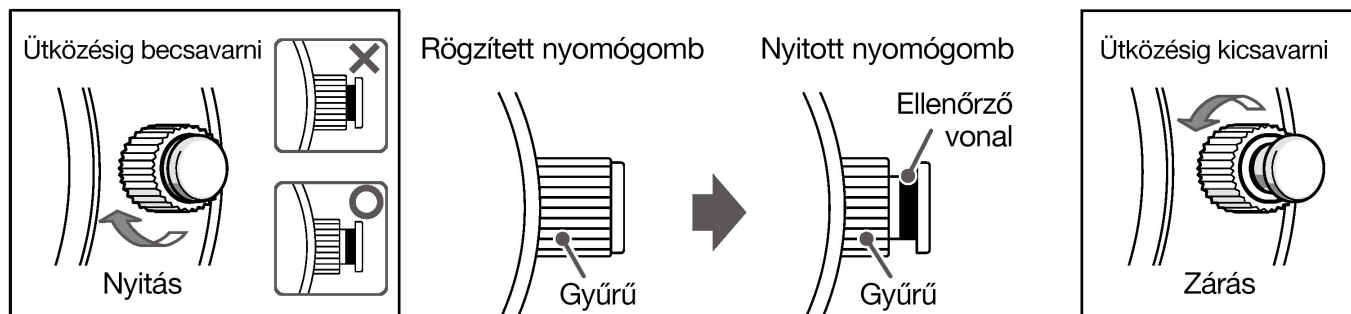

* Ha a csavarmentet vagy a gomb elszennyeződik, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.


* Vegye figyelembe, hogy ha a szükségesnél jobban elforgatja a gombgyűrűt, előfordulhat, hogy a csavaros rögzítógombot nehéz lesz visszatekerni a helyére, az eredeti pozícióba.

* Mielőtt merülni kezd, ellenőrizze, hogy mindkét gomb megfelelően reteszelve van-e.

* Ne használja a gombokat, ha az óra nedves vagy víz alatt van.

Funkciók közötti váltás

Amikor megnyomja az **(A)** gombot, a digitális kijelző tartalma megváltozik:

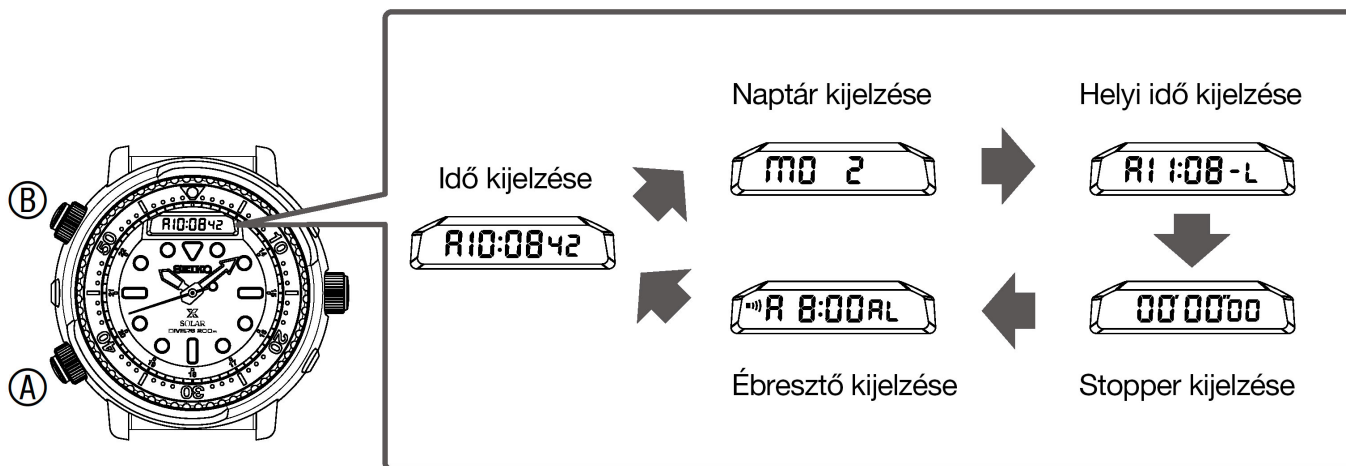

* Ha lenyomva tartja az **(A)** gombot, a kijelző az idő funkcióra vált, függetlenül attól, hogy mit jelenített meg éppen.

* Ha a művelet megerősítő hang be van állítva, a kijelző minden egyes váltásakor hang hallható.

* Az akkumulátor töltöttségi szintjét a **(B)** gomb lenyomva tartásával ellenőrizheti, hacsak a digitális kijelző nem stopper funkcióban van.


Hogyan használjuk a forgatható rámat?

A forgatható ráma előzetes beállításával mérhető egy esemény kezdete óta eltelt idő.

- 1 Az esemény kezdetén, amelyen szeretné mérni az eltelt időt (például amikor elkezd a bűvármerülést), forgassa el a rámat úgy, hogy az azon lévő jel az a percmutatóhoz igazodjon.**

* A ráma csak az óramutató járásával ellentétes irányban forgatható el.
* Ne forgassa erővel az óramutató járásával megegyező irányba.


Példa: Ha 10:10-kor kezdi a merülést.

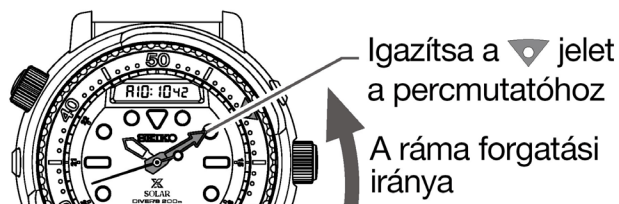

- 2 Olvassa le a ráma azon beosztását, amelyre a percmutató mutat.**

* A rámán lévő beosztáson – amire a percmutató mutat –, olvashatja le az indulástól eltelt időt.

Példa: Eltelt a 20 perc

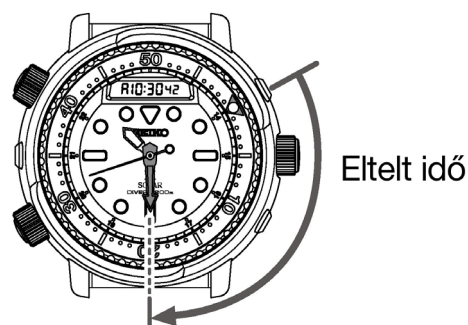

* A megmutatott illusztráció példaként szolgál, ezért előfordulhat, hogy nem egyezik meg pontosan az Ön órájával.

Hogyan állítsuk be az időt és a dátumot?


A digitális és analóg kijelzőn látható időpontok össze vannak kapcsolva. Az analóg megjelenítési időt a digitális megjelenítési idő beállításával együtt állítja be.

* Ha a digitális megjelenítési idő és az analóg megjelenítési idő nincs szinkronban, akkor a mutató normál pozíciója nem helyes. Lásd. normál mutató-pozíció beállítása.

- 1 Oldja ki a koronazárat és a nyomógombot.**


* Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.
* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

- 2 Nyomja meg az (A) gombot, hogy megjelenítse az időt a digitális kijelzőn.**

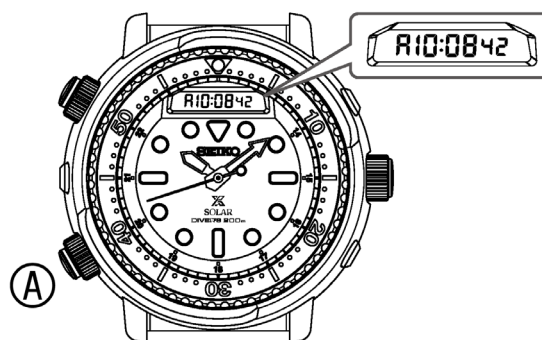

- 3 Húzza ki a koronát.**

* Az analóg kijelző mutatói megállnak, a digitális kijelzőn a másodperceket mutató szám villogni kezd.

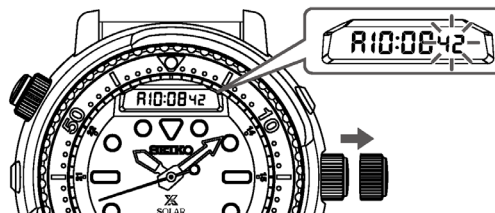


- 4 A korona forgatásával állítsa be a pontos időt és dátumot.**

* Az analóg kijelző mutatói megállnak, a digitális kijelzőn a másodperceket mutató szám villogni kezd.



* Amikor megnyomja az (A) gombot, az éppen villogó elemet tudja beállítani.

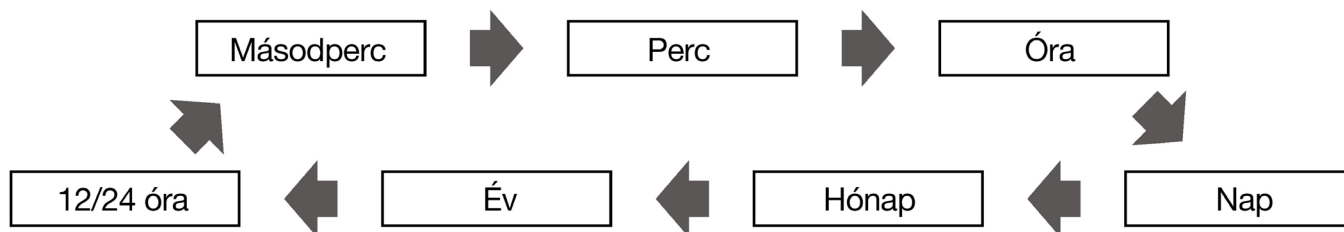

* A másodpercek beállításakor válassza a „Seconds” opciót, és forgassa el a koronát a másodpercek beállításához az időnek megfelelően.

* Amennyiben 30 és 59 másodperc közötti idő látható a másodperckijelzőn, amikor a koronát forgatja, egy perc hozzáadódik az időhöz és a másodperc számláló azonnal visszaáll „00”-ra.

* A telefonos időjel szolgáltatás segít a másodpercmutató pontos beállításában.

* A dátum beállítása automatikusan beállítja a „Nap” értéket.


5 Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

* Az analóg kijelző mutatói beállnak a beállított időre és az óra elkezd működni.

6 Zárja le a koronazárat és a nyomógomb menetzárát.

* Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.

* Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.

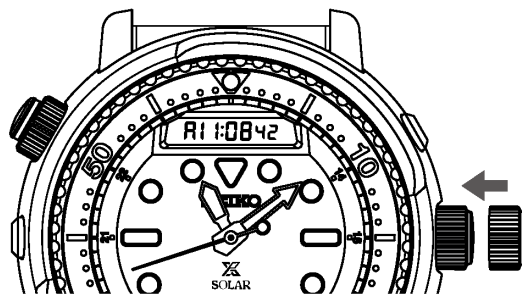

* Ez az óra teljesen automatikus naptár funkcióval van felszerelve. A hét napja, nap, hónap és év 2001-től 2100-ig be van programozva az automatikus naptárba, nem kell manuálisan beállítani még a páratlan és a páratlan hónapokban és szökőévekben sem ebben az időszakban.

■ Hogyan állítsuk be a normál mutató-pozíciót?

Ha az analóg kijelző normál mutatópozíciója rosszul van beállítva, az alábbiak szerint korrigálhatja:

1 Oldja ki a koronazárat és a nyomógombot.


* Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.

* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

2 Nyomja meg az (A) gombot, hogy megjelenítse az időt a digitális kijelzőn.




3 Húzza ki a koronát.

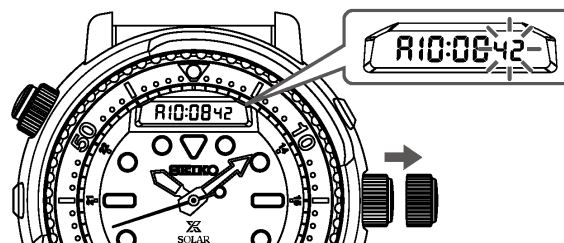

4 Nyomja meg az (B) gombot.

* Minden mutató a 12 óra pozícióba áll, és a digitális kijelzőn az „S SET” felirat villogni kezd.

* A normál pozícióhoz igazítandó mutató kissé elmozdul, ezzel jelzi, hogy készen áll az igazításra.

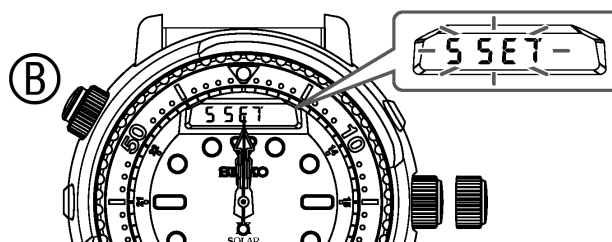


5 Állítsa be a normál mutató-pozíciót.

* Ha a mutató rosszul van beállítva, fordítsa el a koronát, hogy a mutatót a 12 órás helyzetbe állítsa.

* Ha a másodpercmutatót a normál helyzetbe állítja, az nem mozdul el, ha elfordítja a koronát óramutató járásával ellentétes irányban.

* Az (A) gomb megnyomásával átválthat arra a mutatóra, amelyet a normál pozícióba kell igazítani.

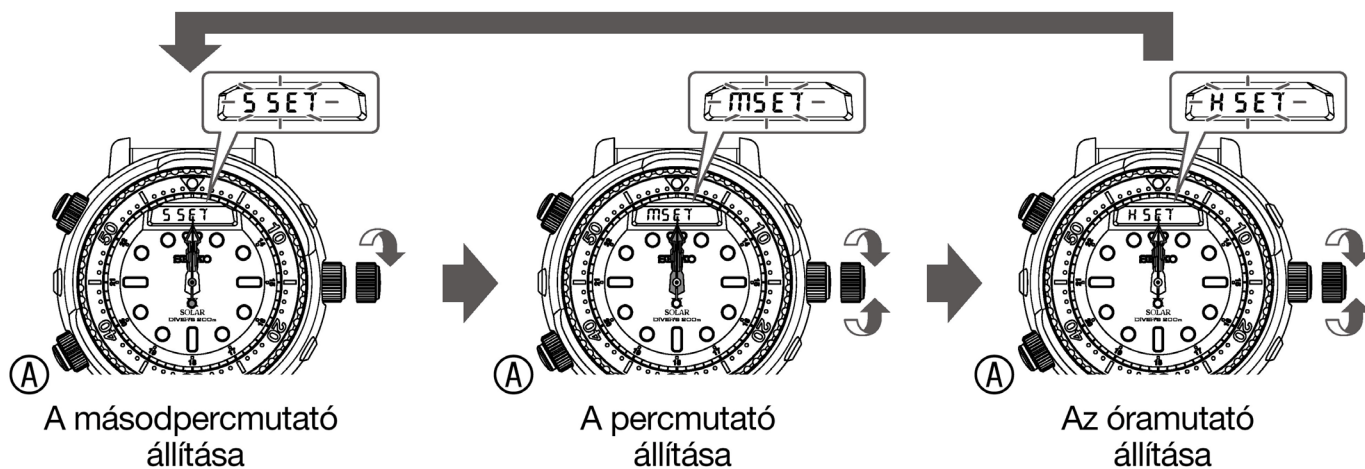


6 Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

* Az analóg kijelző mutatói beállnak a beállított időre és az óra elkezd működni.

7 Zárja le a koronazárat és a nyomógomb menetzárát.

* Menetzárás korona reteszelése. Lásd. fentebb.

* Menetzárás nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.

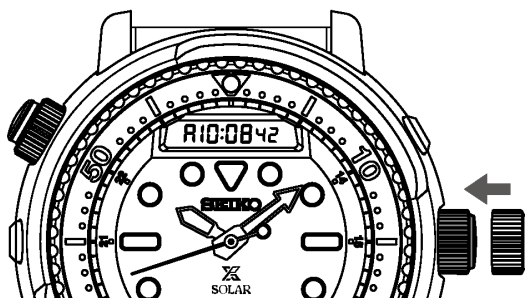

■ A riasztási hang ellenőrzése és az időjelzés beállítása, üzemelés-visszaigazoló hang.


• A riasztási hang ellenőrzése

Ha a digitális kijelző az időt mutatja, nyomja meg és tartsa le-nyomva az (A) és a (B) gombot, hogy meghallgathassa a riasztási hangot.

• Az időjelzés beállítása/üzemelés-visszaigazoló hang

Amikor a digitális kijelző az időt mutatja, az (A) és a (B) gomb egyidejű megnyomásával az időjelzés szolgáltatás és a működést visszaigazoló hang beállítását és kikapcsolását elvégezheti.

Az ébresztő szimbóluma villog

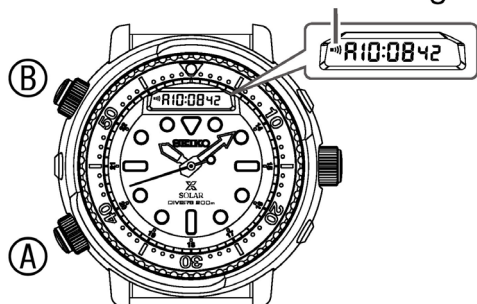

Időjelzés szolgáltatás szimbóluma



* Az ébresztés hang ekkor megszólal majd, de ez nem számít hibának.

A helyi idő beállítása

Az idő kijelzőn megjelenő időn kívül más időpontot is beállíthat helyi időként. Ez akkor hasznos, ha külföldre utazik.

1 Oldja ki a koronazárat és a nyomógombot.


- * Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.
- * Menetzáras korona kioldása. Lásd. fentebb.

2 Nyomja meg az (A) gombot, hogy megjelenítse a helyi időt a digitális kijelzőn.




3 Húzza ki a koronát.

- * A digitális kijelzőn az óra értéket jelző szám villogni kezd.

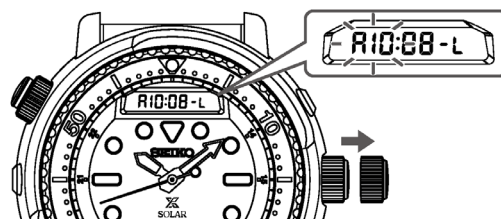

4 A korona forgatásával állítsa be az időt.


- * Amikor megnyomja az (A) gombot, a villogó elemet be tudja állítani.

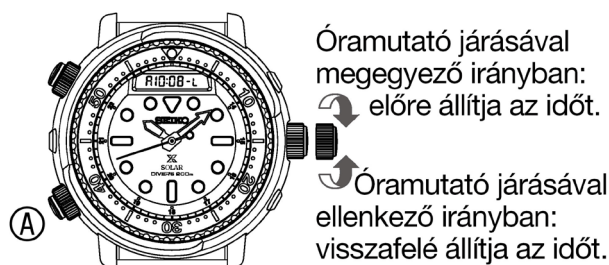

5 Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

6 Zárja le a koronazárat és a nyomógomb menetzárát.

- * Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.
- * Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.

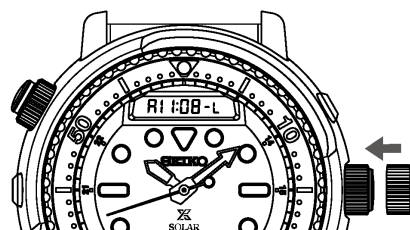

A stopper használata

A stopper legfeljebb 99 órát, 59 percet, 59 másodpercet tud számolni, századmásodperces lépésekben. A stopper másodpercenkénti lépésekben számol 60 perc elteltével.

* A lámpa nem gyullad ki, ha az óra a stopper funkcióban van.

1 Oldja ki a nyomógombot.

- * Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

2 Nyomja meg az (A) gombot, hogy megjelenítse a stoppert a digitális kijelzőn.




3 Nyomja meg az (B) gombot, hogy elindítsa a stoppert.

* A stopperóra a (B) gomb megnyomásakor indul vagy áll le.


* Tartsa lenyomva a (B) gombot a stopperóra visszaállításához.

* Ha megnyomja az (A) gombot a digitális kijelzés megváltoztatásához miközben a stopper működik, az továbbra is funkcionál.

* Ha a stopperóra túllépi a maximális számlálási időt, automatikusan leáll és alaphelyzetbe áll.

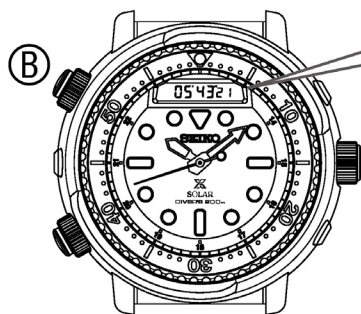


60 percig:



Századmásodpercek
Másodpercek
Percek

60 perc fölött:



Másodpercek
Percek
Órák

* A stopper használata után vissza kell csavarni a menetzáras gomböregztőt.


A riasztás funkció használata

Beállíthatja, hogy az ébresztő minden nap egy adott időpontban szólaljon meg.

1 Oldja ki a nyomógombot.


* Menetzáras nyomógomb kioldása. Lásd. fentebb.

2 Nyomja meg az (A) gombot, hogy megjelenítse a riasztást a digitális kijelzőn.

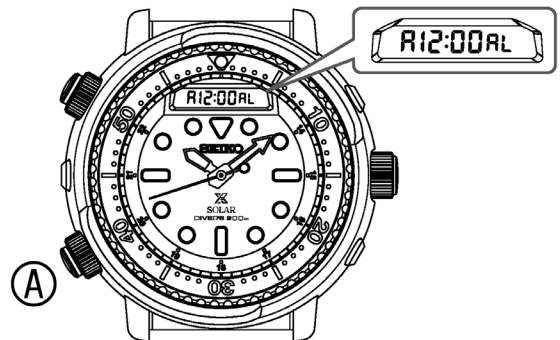

3 Húzza ki a koronát.

* A digitális kijelzőn az óra értéket jelző szám villogni kezd.

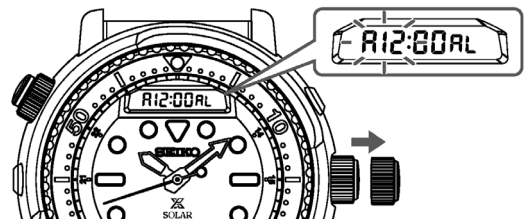

4 A korona forgatásával állítsa be az időt.

* Amikor megnyomja az (A) gombot, a villogó elemet be tudja állítani.




5 Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

* A riasztás automatikusan bekapcsol.

6 Zárja le a koronazárat és a nyomógomb menetzárat.

* Menetzáras korona reteszelése. Lásd. fentebb.

* Menetzáras nyomógomb reteszelése. Lásd. fentebb.

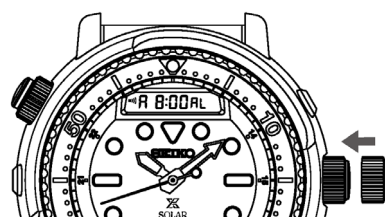

■ Ha ki- vagy bekapcsolni szeretné a riasztást.

Amikor a digitális kijelzőn a riasztás látható, az (A) és a (B) gomb egyidejű megnyomása engedélyezi az ébresztőhang be- vagy kikapcsolásához.



■ Aktív riasztás kikapcsolása.

A riasztás 10 másodpercig szól a beállított időpontban. Leállításához nyomja meg bármelyik gombot az órán.